Radio de Diadema AM/FM Stereo

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Oprima hacia abajo la cubierta de la batería, cerca del cojín del audífono del lado izquierdo, deslícelo en dirección de la flecha.

2. Coloque una batería alcalina AAA (1,5 V cc – no suministrada) en el compartimiento como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior. Para un mejor comportamiento y mayor duración, le recomendamos usar baterías alcalinas Radio Shack.

3. Coloque nuevamente la cubierta.

Precaución:

- Tenga cuidado de no doblar los contactos de metal en el compartimiento de la batería.

- Siempre use una batería fresca del tamaño requerido y del tipo recomendado.

INFORMACIÓN DE LA FCC

Su equipo de radio podría causar interferencia a otro receptor de radio o TV, aunque se encuentre operando adecuadamente. Para determinar cuando es su radio el que causa la interferencia, apáguelo. Si la interferencia desaparece, es su radio el que la causa. Intente eliminarla mediante:

- Incremente la separación entre este equipo y el otro equipo receptor.

- Consulte a su tienda Radio Shack para ayuda.

USO DEL RADIO

Deslice los lados de la banda para la cabeza hacia fuera o hacia adentro para ajustar los cojines en sus oídos.

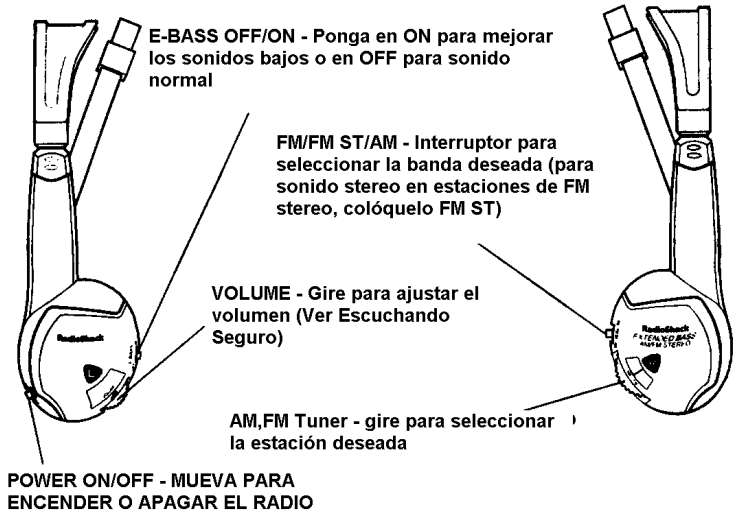

Radio de Diadema AM/FM Stereo

Escuchando Seguro

Para proteger sus oídos cuando use su radio de diadema, coloque el volumen en el nivel inferior antes de empezar a escuchar. Después ajuste el volumen a un nivel confortable. Una vez que coloque el volumen, no lo incremente. Después de un periodo de tiempo sus oídos se adaptan al nivel de volumen, de tal forma que no cause daños en su oído.

No utilice los audífonos mientras opere un vehículo automotor o una bicicleta. Esto puede causar trastornos en el tráfico y es ilegal en algunas áreas.

CUIDADOS

- Opérelo con cuidado.
- Manténgalo alejado de polvo, humedad y temperaturas extremas.
- Límpielo con un paño húmedo. No use químicos.

No lo deseche, si algo no funciona correctamente con el radio, llévelo con su distribuidor loca Radio Shack para asistencia.

ESPECIFICACIONES

Frecuencias de Cobertura.....FM 88 – 108 MHz
AM 530 – 1710 kHz

Fuente de Alimentación.....1,5 V cc (1 batería tipo AAA)

Dimensiones.....180 X 165 X 55 mm

Peso (sin batería).....125 gr

Las especificaciones son típicas: Unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.